▽ WARNHINWEIS ▽

Installationen im 230 V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.



III Der Motor darf nur aus Spannungsquellen gespeist werden, die den Anforderungen an Sicherheitskleinspannung genügen.

Wartung

Das Motorsystem ist wartungsfrei.

Anschluss-Beispiel

Einzelbedienung mit Schalternetzteil

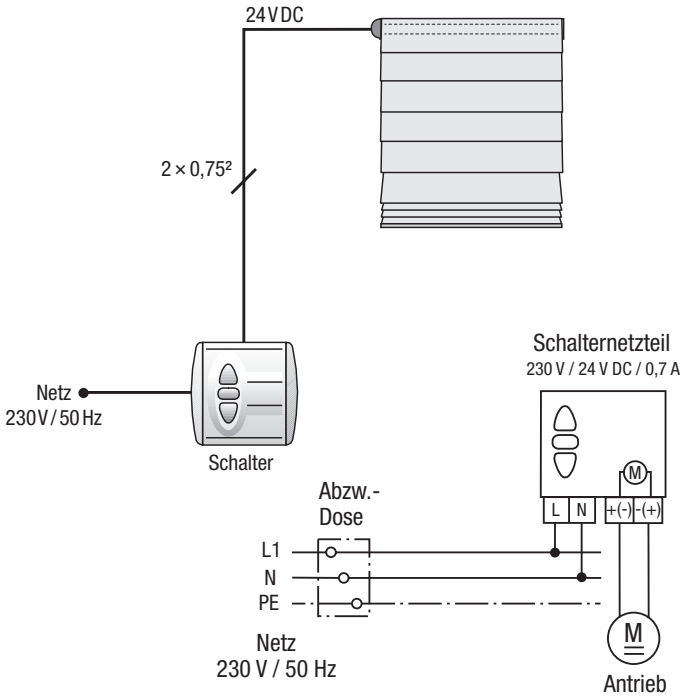

Einzelbedienung mit Funk-Wandsender oder Funk-Handsender

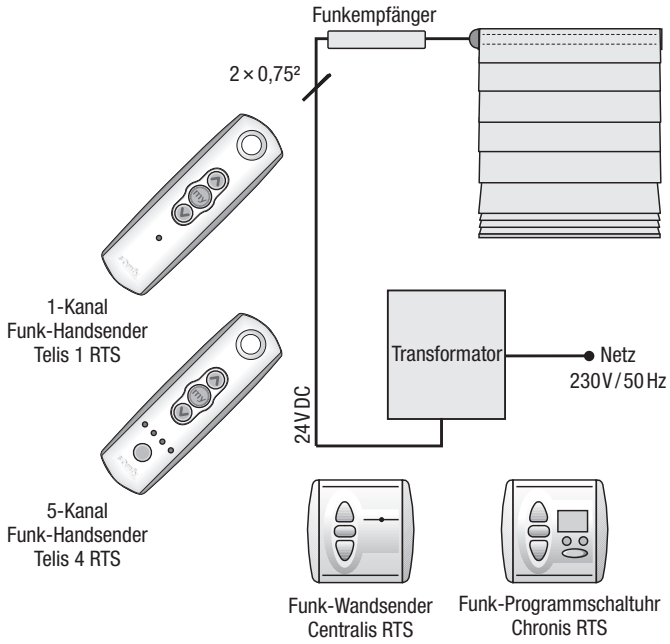

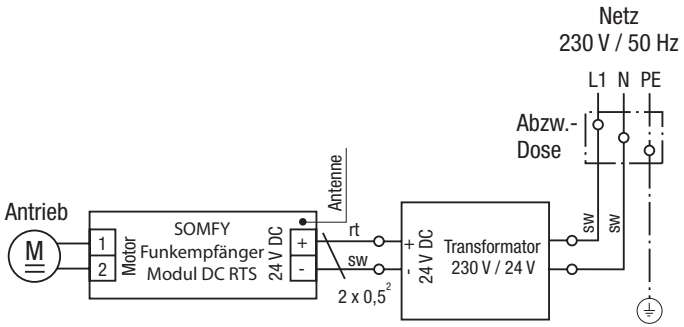

Elektro-Installation

Raffrollo Typ R30
(24 V Motor)

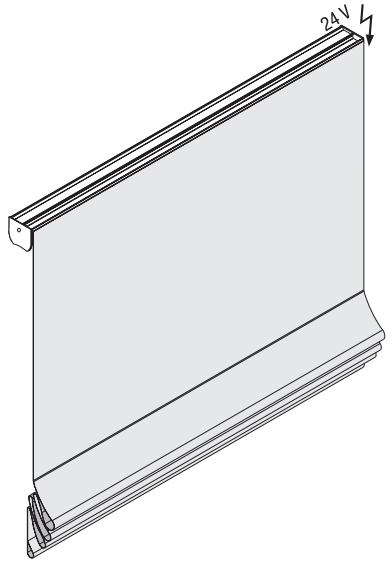

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

mit diesem Motor-Raffrollo haben Sie sich für ein innovatives System entschieden, das höchsten Bedienkomfort bietet. Sowohl Schalter/Taster als auch Fernbedienung sorgen für eine bequeme individuelle Handhabung Ihres Raffrollos.

Ihr Raffrollo Hersteller

⚠ **Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage** ⚠

Installationen im 230 V Bereich
dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Fernbedienungen außerhalb der Reichweite von Kindern halten!

Montage des Raffrollos

Das Raffrollo R30 gemäß der Anleitung „Montage – Bedienung – Pflege“ Raffrollo Typ R30 montieren.

Hinweis: *Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der Steuerung und der Bedienung des Raffrollos, beachten Sie bitte die Anleitungen zum Anschluss und zur Bedienung der mitgelieferten SOMFY Komponenten.*

Einstellen der Endlage

⚠ Ihr Raffrollo ist vom Werk her so eingestellt, dass es automatisch in der unteren und auch oberen Endlage ausschaltet. ⚠

Bitte achten Sie auf die richtige Polung des Antriebes, da sich ansonsten die folgenden Einstellungen an der Spindelsperre (links/rechts) umkehren!

Einstellung der Endlagen nach der Endkonfektion notwendig!

Stoffpaket in die gewünschte Position fahren

Das Stoffpaket durch Betätigung des Schalters oder der Funkbedienung in die gewünschte Endlage bringen (je nach Bedarf oben oder unten) und dann die Stopp-Taste drücken.

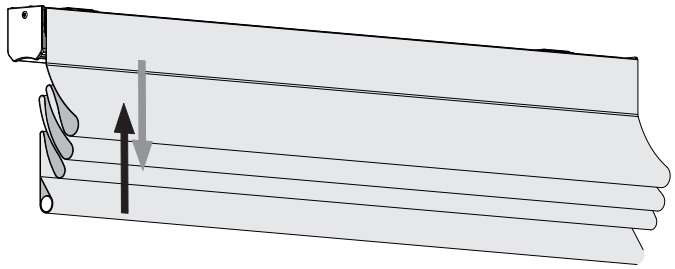

Einstellen der Endlage

Stoffpaket vom Profil lösen

Das Stoffpaket durch seitliches Abziehen des Flauchbandes vom Klettprofil lösen.

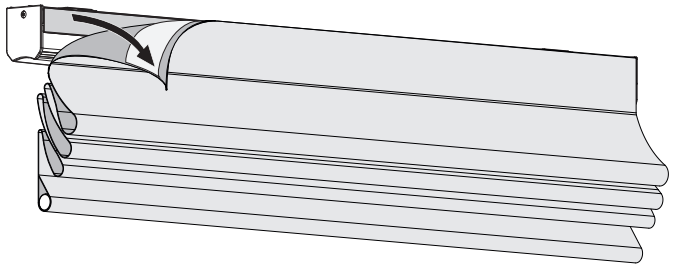

Obere Endlage einstellen

Achtung: Für die obere Endlage nur die Position der **ersten** Stellmutter verändern, die dichter am Anschlag sitzt. Dieses kann links oder rechts sein. Die zweite Stellmutter dient der unteren Endlage.

Die Inbusschrauben an der **ersten** Stellmutter lösen (1) und diese dann bis zum Anschlag der Spindelsperre schieben (2). Schrauben wieder festziehen (3).

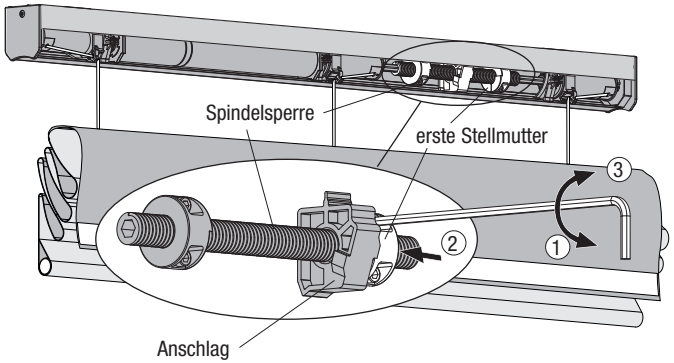

Einstellen der Endlage

Untere Endlage einstellen

Achtung: Für die untere Endlage nur die Position der **zweiten** Stellmutter verändern! Die erste Stellmutter dient der oberen Endlage.

Die Inbusschrauben an der **zweiten** Stellmutter lösen (1) und diese dann bis zum Anschlag der Spindelsperre schieben (2). Schrauben wieder festziehen (3).

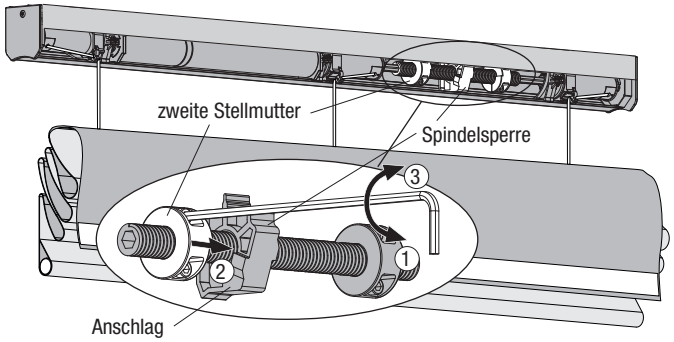

Stoffpaket wieder befestigen
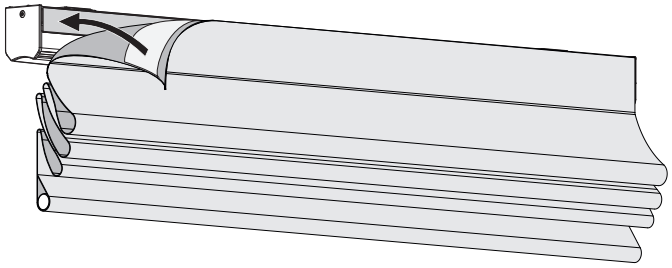
Stoffpaket mit dem Flauschband wieder auf dem Klettprofil befestigen.